

CHYTRÉ ŘEŠENÍ SPOTŘEBNÍCH A NÁHRADNÍCH DÍLŮ VHODNÝCH PRO HOŘÁK ESAB® PT-19XLS™

NAŠE ŘEŠENÍ = ÚSPORA NÁKLADŮ

díky použití naší kratší elektrody namísto standardní dlouhé elektrody


VÝHODY:

- Nižší cena
- Snadné použití - Plug & Play (není nutné speciální nastavení)
- Stejný výkon - Silver PRO konstrukce



ORIGINÁLNÍ SESTAVA (OBRÁZEK VÝŠE)


ŘEŠENÍ THERMACUT SMART SOLUTION (OBRÁZEK NÍŽE)

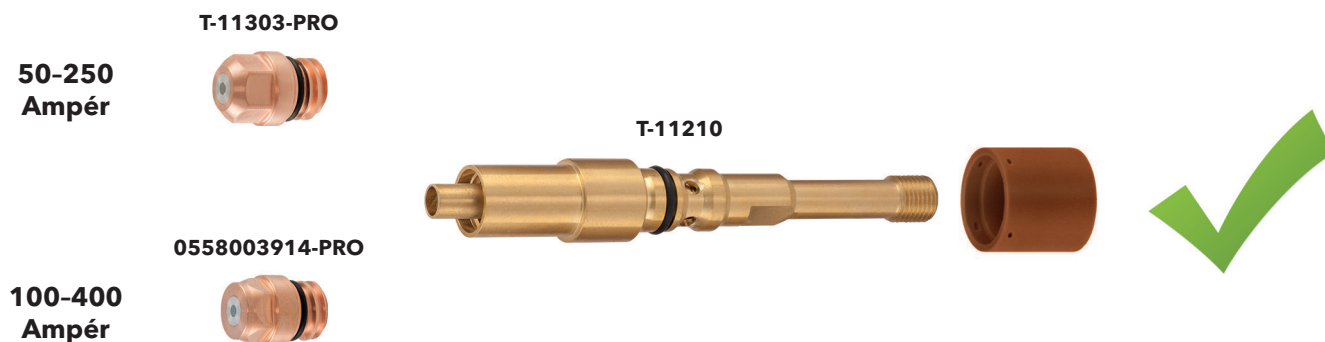

CHYTRÉ ŘEŠENÍ SPOTŘEBNÍCH A NÁHRADNÍCH DÍLŮ VHODNÝCH PRO HOŘÁK ESAB® PT-19XLS™

JAK NAHRADIT PŮVODNÍ KONFIGURACI NAŠÍM CHYTRÝM ŘEŠENÍM.

1. Vyměňte držák elektrody z těla hořáku pomocí klíče **996568** nebo naším klíčem **T-11202**.
2. Pro instalaci nového držáku elektrody **POUŽIJTE KLÍČ PRO ELEKTRODY #0558003918**.

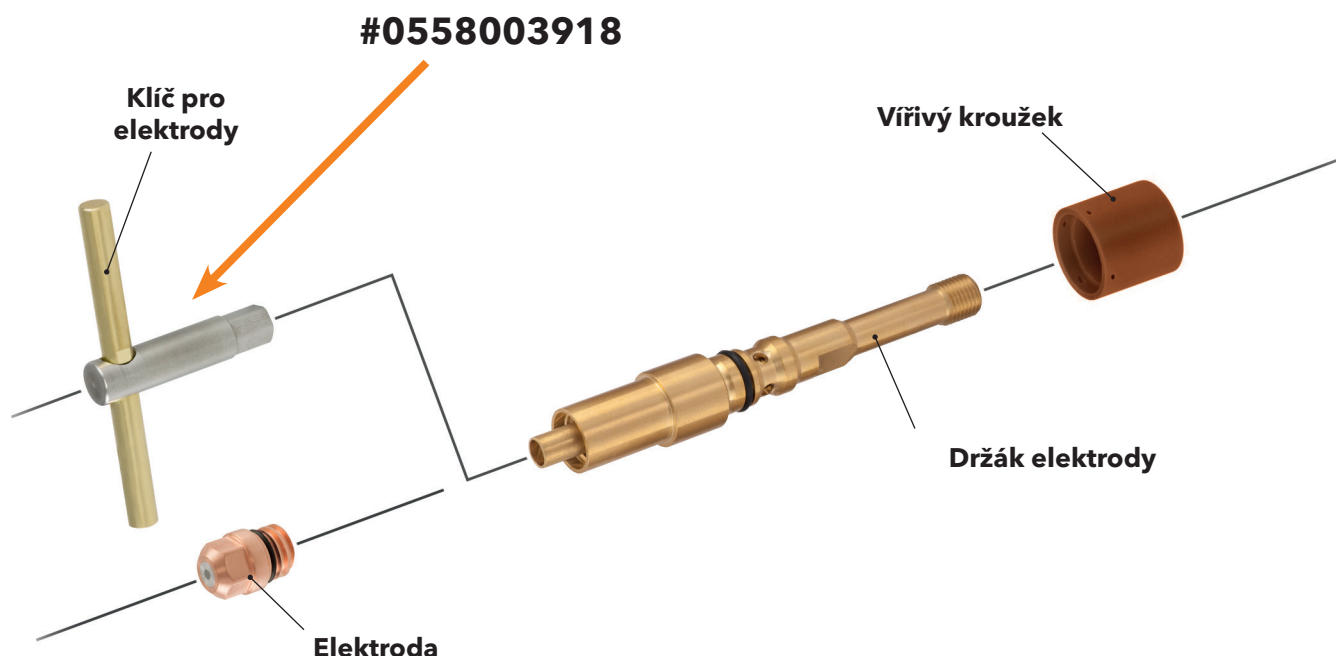

POZNÁMKA: Před montáží prosím naneste tenkou vrstvu silikonového maziva (ref. č. T-0994) na všechny O-kroužky, aby se zabránilo netěsnostem a únikům.

THERMACUT®, FHT-EX® a EX-TRAFIRE® jsou registrované ochranné známky společnosti THERMACUT, k.s., které jsou či mohou být registrovány v České republice či jiných zemích. Všechny další, zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich zákonných vlastníků. Společnost Thermacut není v žádném spojení se společností ESAB®.